


PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKI ELEKTRYCZNEJ 1500W LIDER MKK1500

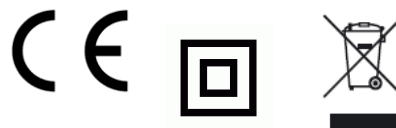

BHU A.Krysiak
ul Rolna 6, 62-081 Baranowo
tel. 061 650 75 30; serwis: 061 650 75 39, części zamienne 061 650 75 34
fax 061 650 75 32;

Kraj pochodzenia: Chiny

Instrukcja oryginalna, Wydanie pierwsze, październik 2012 r.

Przed uruchomieniem przeczytaj instrukcję obsługi!

Uwaga!!! Ze względu na ciągle doskonalenie produktów zamieszczone rysunki, opisy mogą się różnić od zakupionego towaru oraz mogą zawierać elementy opcjonalne lub specjalistyczne nieprzewidziane w wersji standardowej. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji. Wszelkie dane zawarte w niniejszej instrukcji są zgodne z informacjami aktualnymi w chwili oddania do druku i mają jedynie charakter informacyjny. Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian specyfikacji technicznych i funkcjonowania wynikających z postępu technicznego. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z najbliższym serwisem lub sprzedawcą.

Spis treści


1. PIKTOGRAMY	5
2. ZASTOSOWANIE	5
3. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA	5
4. DANE TECHNICZNE	8
5. MONTAŻ	9
6. WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA	10
7. KOSZENIE TRAWY	11
8. KONSERWACJA	11
9. PRZECHOWYWANIE.....	12
10. OCHRONA ŚRODOWISKA	12
11. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	13
12. Deklaracja zgodności WE	13









Urządzenie należy używać tylko do celów, do których zostało przeznaczone, stosować się do wskazówek odnośnie konserwacji zawartych w tej instrukcji.

WAŻNE!

Przeczytaj proszę wszystkie wskazówki odnośnie obsługi i bezpieczeństwa przed uruchomieniem urządzenia. Zwracaj szczególną uwagę na rozdziały, które zawierają sygnały ostrzegawcze i uwagi.

W celu uniknięcia nieprawidłowej obsługi prosimy przed pierwszym uruchomieniem dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcję tę należy zachować i przekazać każdemu, dalszemu użytkownikowi, aby informacje te były zawsze dostępne.

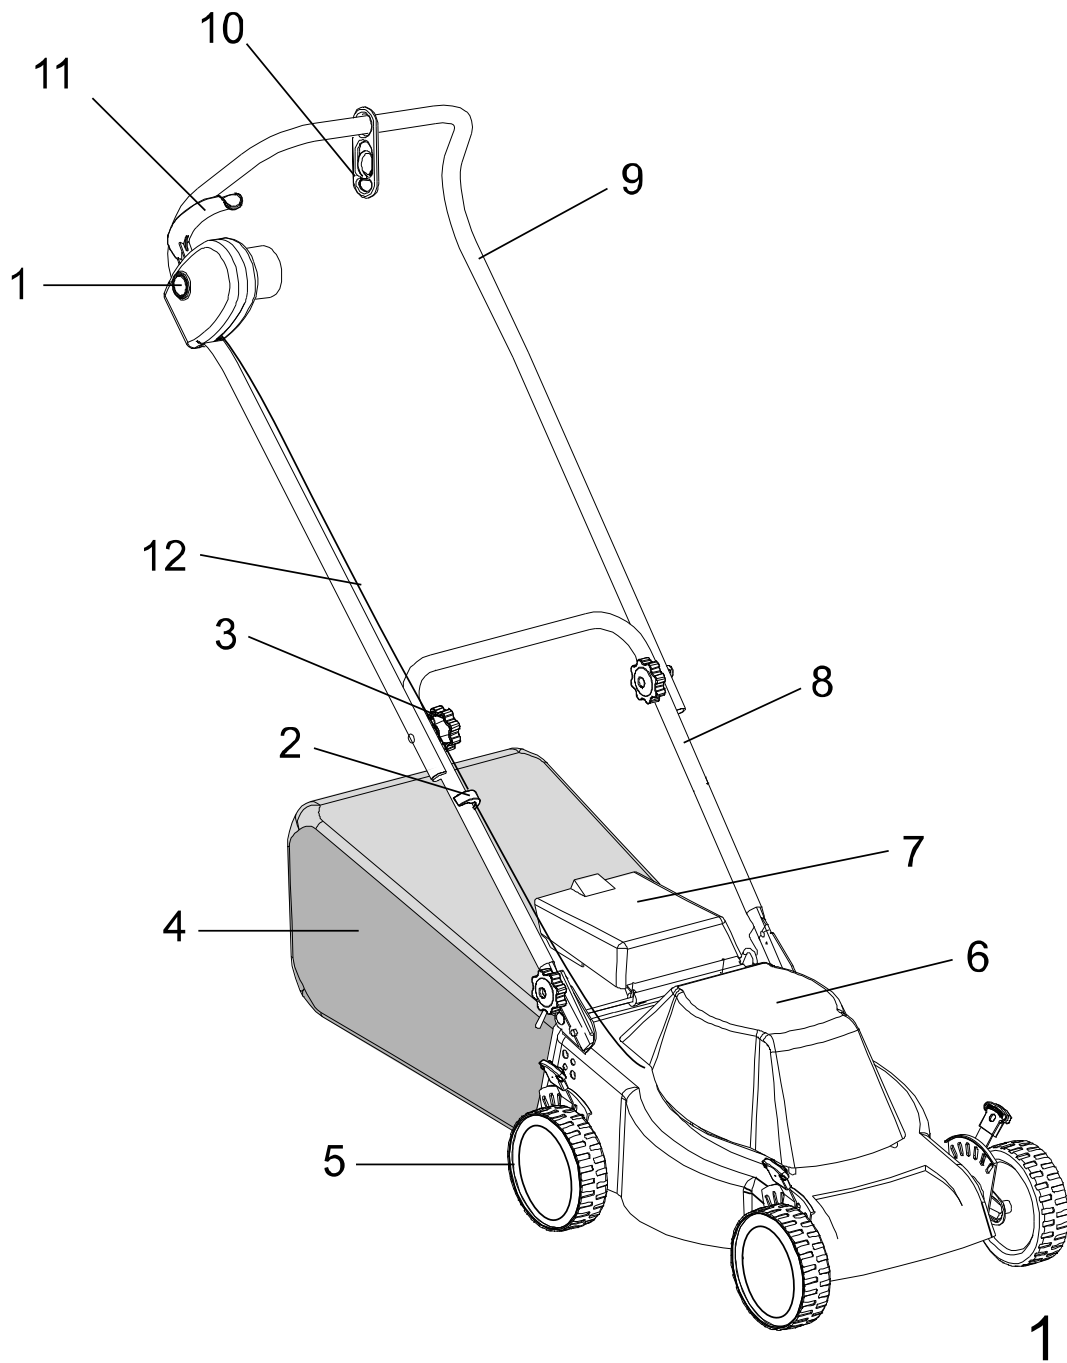

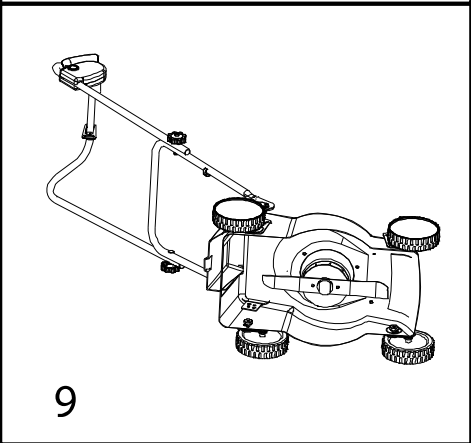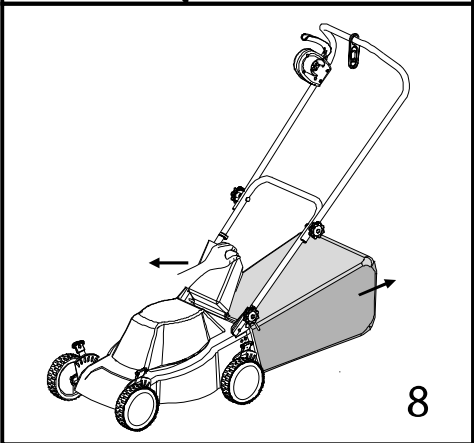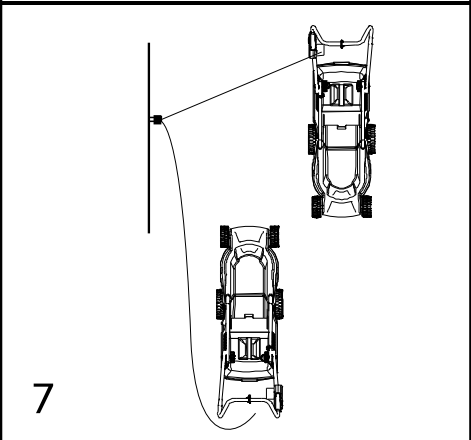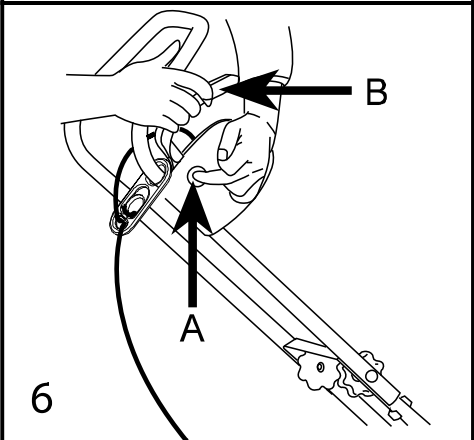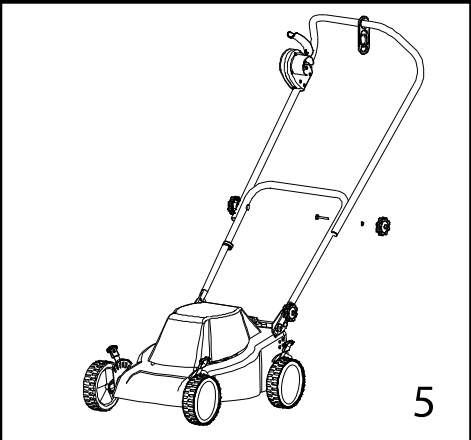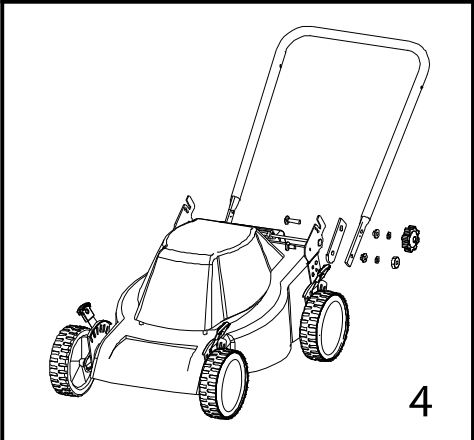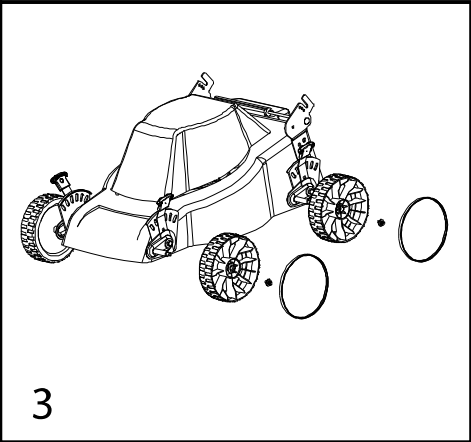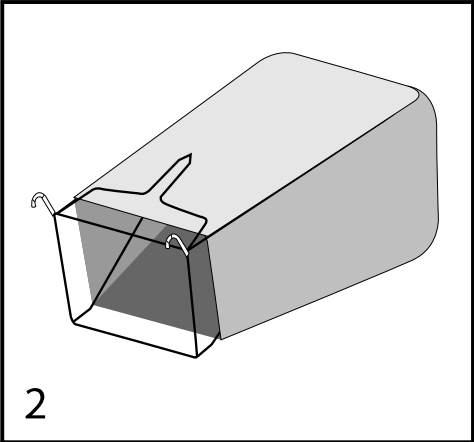


1. PIKTOGRAMY



Ważne:
Przeczytać dokładnie instrukcję obsługi. Przed uruchomieniem kosiarki należy zaznajomić się z jej użytkowaniem.




Nie używać kosiarki gdy w zasięgu są inne osoby, a w szczególności dzieci. Zachować ostrożność: niebezpieczeństwo zranienia przez przedmioty wyrzucone przez wirujący nóż.



Niebezpieczeństwo zranienia – trzymaj dłonie i stopy z dala od rotujących części maszyny. Nóż nie zatrzymuje się automatycznie po zatrzymaniu silnika.



Niebezpieczeństwo wskutek uszkodzenia kabla zasilającego. Trzymaj przewód zasilający kosiarki w bezpiecznej odległości od noża i zawsze go obserwuj.



Poziom mocy akustycznej, zmierzony zgodnie z dyrektywą 2000/14/EC wynosi: 90 dB(A).

2. ZASTOSOWANIE

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do koszenia trawy na powierzchniach zieleni na obszarze przydomowym. Każde inne zastosowanie, które nie zostało dozwolone w jednoznaczny sposób, może prowadzić do uszkodzeń urządzenia i stanowić poważne zagrożenie dla użytkownika.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku przez wyłącznie osoby dorosłe. Dzieciom oraz osobom, które się nie zaznajomiły z niniejszą instrukcją urządzenia nie wolno eksploatować. Używanie urządzenia w czasie deszczu i w wilgotnym otoczeniu jest zabronione.

Producent nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkody, które powstały wskutek użycia urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i nieprawidłowej obsługi.

3. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

W niniejszym rozdziale zajęto się podstawowymi przepisami bezpieczeństwa w trakcie pracy przy

użyciu elektrycznej kosiarki do trawy.

3.1. Ogólne wskazówki bezpieczeństwa



W przypadku nieprawidłowej eksploatacji urządzenie może spowodować poważne urazy. W celu uniknięcia szkód osobowych i rzeczowych, proszę koniecznie przeczytać i przestrzegać następujących wskazówek bezpieczeństwa i dobrze się zaznajomić ze wszystkimi częściami obsługi.

3.2. Przygotowanie

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (łącznie z dziećmi), które posiadają ograniczone zdolności fizyczne, psychiczne lub sensoryczne, lub które nie posiadają doświadczenia lub/i wiedzy, chyba, że będą one we właściwy sposób nadzorowane lub poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia, przez upoważnioną osobę.
- Proszę nigdy nie pozwalać dzieciom i innym osobom, które nie znają niniejszej instrukcji, używać urządzenia. Lokalne postanowienia mogą ustalać minimalny wiek osób obsługujących urządzenie.
- Proszę nigdy nie stosować urządzenia w czasie, w którym w pobliżu przebywają inne osoby, a w szczególności dzieci oraz zwierzęta domowe.
- Dzieci należy nadzorować, aby wykluczyć zabawę z urządzeniem.
- Osoba obsługująca urządzenie lub użytkownik są odpowiedzialni za wypadki oraz urazy innych osób oraz ich mienia.
- Proszę sprawdzić teren pracy przed uruchomieniem urządzenia. Usunąć kamienie, patyki, druty i inne przeszkody, które mogą zostać uchwycone i wyrzucone przez obracający się nóż.
- Proszę zawsze nosić odpowiednią odzież roboczą do pracy i stabilne obuwie z nieślizgającą się podeszwą oraz wytrzymałe, długie spodnie. Urządzenia nie należy używać bez obuwia lub w sandałach!
- Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę wzrokową urządzenia. Proszę nie eksploatować urządzenia, gdy brak jest na nim urządzeń ochronnych (np. osłony odbojowej opuszczonej na wyrzut trawy lub kosza zbierającego na trawę), części urządzenia tnącego lub trzpienie są zużyte lub uszkodzone. W celu uniknięcia niewyważenia, uszkodzone narzędzia i trzpienie można wymieniać jedynie jako zestawy.
- W przypadku urządzeń z wieloma narzędziami tnącymi należy zachować ostrożność, gdyż ruch jednego noża może doprowadzić do rotacji pozostałych noży.
- Proszę używać wyłącznie części zamiennych i części wyposażenia, które zostały dostarczone i są zalecane przez producenta. Użycie obcych części zamiennych oraz samowolne przeróbki urządzenia (tj. regulacja obrotów silnika) prowadzi do utraty roszczeń z tytułu gwarancji.

3.3. Praca przy użyciu urządzenia



W trakcie pracy nie wolno przystawiać nóg i rąk w pobliże obracających się części lub pod te części. Istnieje niebezpieczeństwo doznania poważnych obrażeń!



Należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony przed hałasem i przepisów lokalnych. Eksploatacja urządzenia w określone dni (np. w niedziele i święta), w określonych porach dnia (w porze obiadowej, w czasie ciszy nocnej) oraz w określonych obszarach (np. kurortach lub klinikach itd.) jest ograniczona

- Proszę wyłączyć silnik zgodnie z instrukcją jedynie w przypadku, gdy Państwa nogi znajdują się w bezpiecznej odległości od narzędzi tnących.

- Proszę nie stosować urządzenia w czasie deszczu lub w złych warunkach atmosferycznych, w wilgotnym otoczeniu lub w mokrej trawie. Pracę należy wykonywać przy dziennym świetle lub dobrym oświetleniu.
- Pracy przy użyciu urządzenia nie należy wykonywać w przypadku zmęczenia lub braku koncentracji, lub po spożyciu alkoholu wzgl. tabletek. Należy zawsze w odpowiednim czasie robić przerwę. Do pracy należy podchodzić z rozsądkiem.
- W trakcie pracy należy zwrócić uwagę na stabilną pozycję, szczególnie na pochyłościach. Pracę należy zawsze wykonywać w poprzek pochyłości, nigdy do góry lub w dół. Proszę zachować szczególną ostrożność podczas zmiany kierunku jazdy na pochyłości. Pracy nie należy wykonywać na zbyt dużych pochyłościach.
- Urządzenie należy prowadzić wyłącznie w tempie kroku pieszego. Proszę zachować szczególną ostrożność podczas odwracania od siebie urządzenia, przyciągania do siebie, lub też gdy cofamy się do tyłu.
- Proszę ostrożnie wyłączyć urządzenie zgodnie z instrukcjami z niniejszej instrukcji obsługi. Należy zwrócić uwagę na odpowiednią odległość nóg do obracających się noży.
- Nie przechylać urządzenia w trakcie uruchamiania, z wyjątkiem, gdy jest to konieczne, np. w trakcie rozruchu w wysokiej trawie. W tym przypadku proszę przechylić urządzenie poprzez naciśnięcie pałąka chwytowego tak, aby przednie koła urządzenia zostały lekko podniesione. Proszę przed ponownym odstawieniem urządzenia na podłożu zawsze sprawdzać czy obydwie ręce znajdują się w pozycji roboczej.
- Nigdy nie należy wykonywać pracy bez założonego kosza na trawę lub opuszczonej osłony odbojowej. Proszę zawsze trzymać się z dala od otworu wylotowego.



Uwaga niebezpieczeństwo! Nóż obraca się jeszcze przez pewien czas po wyłączeniu silnika. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń.

- Urządzenia nie wolno podnosić lub transportować w czasie, w którym silnik pracuje. Urządzenie należy wyłączać, gdy jest konieczne jego przewrócenie w celu wykonania transportu, przekroczenia innych powierzchni niż trawa, lub w przypadku, gdy urządzenie jest umieszczane lub odbierane z powierzchni przeznaczonych do koszenia.
- Otwór wylotowy trawy musi być stale czysty i wolny. Ścięty materiał należy usuwać jedynie przy zatrzymanym urządzeniu.
- Nigdy nie zostawiać urządzenia w miejscu pracy bez nadzoru. Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru!
- Nie należy pracować przy użyciu urządzenia, które jest uszkodzone, niekompletne, lub które zostało przebudowane bez zgody producenta. Nigdy nie używać urządzenia z uszkodzonymi elementami zabezpieczającymi lub osłonami, lub też w wypadku braku takich urządzeń zabezpieczających, takich jak urządzeń odchylających lub/i urządzeń do zbierania skoszonej trawy.
- Nie przeciążać urządzenia. Należy pracować tylko w podanym przedziale mocy, nie wolno zmieniać ustawień regulatora przy silniku. Do cięższych prac nie stosować maszyn o niższej mocy. Proszę nie stosować urządzenia do celów, do których nie jest ono przeznaczone.
- Nie używać urządzenia w pobliżu palnych cieczy i gazów. W przypadku nieprzestrzegania tych zaleceń istnieje niebezpieczeństwo pożaru bądź wybuchu.
- Nigdy nie podnosić lub odnosić urządzenia, jeśli silnik pracuje!
- Urządzenie należy wyłączyć i wyciągnąć kabel sieciowy:
 - Zawsze gdy oddalamy się od maszyny;
 - Przed czyszczeniem otworu wylotowego lub usuwaniem blokady;
 - Jeżeli urządzenie jest nieużywane;
 - Przed sprawdzaniem, czyszczeniem i przechowywaniem;
 - Jeżeli kabel sieciowy jest uszkodzony bądź poplątany;
 - Jeżeli w trakcie pracy urządzenie natrafia na ciało obce lub pojawiają się anormalne wibracje. W takim przypadku należy sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń lub ewentualnie naprawić.
- W żadnym wypadku nie wolno umieszczać rąk ani nóg w pobliżu obracających się części lub pod

nimi. W przypadku koszenia przy użyciu sierpowatych noży nie wolno się nigdy ustawiać przed otworem wyrzutowym trawy.

3.4. Konserwacja i przechowywanie

- Proszę sprawdzać czy wszystkie nakrętki, śruby, trzpienie były dobrze dokręcone, i aby urządzenie było w bezpiecznym stanie eksploatacyjnym.
- Nie należy podejmować prób naprawiania urządzenia we własnym zakresie, o ile nie posiadają Państwo wykształcenia zawodowego w tym zakresie. Wszystkie prace, które nie są podane w tej instrukcji powinien przeprowadzić upoważniony przez nas autoryzowany serwis.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Z urządzeniem należy obchodzić się z należytą troską. Narzędzia należy utrzymywać tak, aby było ostre i czyste, co umożliwi łatwiejsze i bezpieczniejsze wykonywanie pracy. Proszę przestrzegać instrukcji konserwacyjnych.
- Proszę nosić rękawice robocze gdy zmieniają Państwo nóż tnący.
- Należy regularnie sprawdzać kosz do trawy pod kątem zużycia i deformacji. Ze względów bezpieczeństwa zużyte i uszkodzone części należy wymieniać. Proszę w trakcie ustawiania noży zachować szczególną ostrożność, aby Państwa palce nie zostały zakleszczone pomiędzy obracającymi się nożami a nieruchomymi częściami maszyny.
- Proszę sprawdzać czy są używane zapasowe narzędzia tnące, które są dopuszczone przez producenta.

3.5. Bezpieczeństwo elektryczne

- Proszę zwrócić uwagę na to, aby napięcie sieciowe było zgodne z danymi znajdującymi się na tabliczce znamionowej.
- W miarę możliwości urządzenie należy podłączać jedynie do gniazda sieciowego z wyłącznikiem ochronnym prądowym (wyłącznikiem FI) o prądzie wyzwalającym nie przekraczającym 30mA.
- Proszę unikać kontaktu ciała z uziemionymi częściami (z płotami metalowymi, słupkami metalowymi).
- Należy stosować tylko i wyłącznie dopuszczone kable sieciowe, których długość wynosi maksymalnie 75 m, i które są przeznaczone do stosowania na zewnątrz. Przekrój poprzeczny przewodu plecionego kabla sieciowego musi wynosić przynajmniej 1.5 mm². Przed użyciem należy zawsze całkowicie rozwinąć bęben kablowy. Sprawdzać kabel pod względem uszkodzeń.
- W celu zamocowania kabla sieciowego proszę zastosować przewidziane w tym celu zawieszenie do kabla.
- Kabel sieciowy należy utrzymywać z daleka od narzędzia tnącego. Noże tnące mogą uszkodzić kabel sieciowy i prowadzić do dotknięcia części przewodzących napięcie. Osoba obsługująca powinna prowadzić kabel sieciowy za sobą.
- Proszę nie używać kabla sieciowego do wyciągania wtyczki z gniazdka elektrycznego. Kabel należy chronić przed wysoką temperaturą, olejem i ostrymi krawędziami.
- Jeżeli przewód łączący jest uszkodzony, urządzenie należy wyłączyć i wtyczkę sieciową wyciągnąć z gniazdka wtykowego. Jeżeli kabel sieciowy zostanie uszkodzony, to musi on, w celu uniknięcia uszkodzeń, zostać wymieniony przez producenta lub przez jego serwis, albo przez wykwalifikowaną osobę.
- Proszę nie podłączać uszkodzonego kabla sieciowego do sieci elektrycznej. Uszkodzonego kabla sieciowego nie wolno dotykać, gdy jest on podłączony do sieci elektrycznej. Uszkodzony kabel może prowadzić do dotknięcia części przewodzących napięcie elektryczne.

4. DANE TECHNICZNE

Napięcie	230V ~50 Hz
Moc znamionowa	1500W
Długość noża	41 cm
Regulacja wysokości koszenia	25/32/43/55/68/80 mm
Pojemność kosza	50 l
Obudowa	metalowa

Waga netto	19,6 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	70 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	90 dB(A)
Wibracje przy uchwycie	1,9 m/s ²

5. MONTAŻ

1. Włącznik ON/ OFF
2. Zacisk przewodu zasilającego
3. Gałka
4. Kosz zbierający do trawy
5. Koło
6. Osłona silnika
7. Tylne klapka
8. Uchwyt dolny kosiarki
9. Uchwyt górny kosiarki
10. Zaczep odciążający przewód zasilający
11. Dźwignia uruchamiania
12. Przewód zasilający

Zawartość kartonu

- 1x kosiarka
- 1x uchwyt – część dolna
- 1x uchwyt – część górna
- 1x woreczek ze śrubkami i częściami
- 1x instrukcja obsługi
- 1x śrubokręt
- 1x klucz
- 4x koła
- 1x kosz do trawy
- 1x rama do kosza do trawy

Z powodów logistycznych kosiarka w kartonie nie jest całkowicie zmontowana. Śruby, koła, plastikowe uchwyty, zaczepy i śrubokręt znajdują się w plastikowym woreczku. Montaż jest prosty i wykonuje się go wg poniższych wskazówek.

1. Kosz zbierający do trawy (rys. 2)

Nałożyć metalową ramę na miękką część kosza i zacisnąć plastikowe haczyki na ramie

2. Założenie kół i ustawienie wysokości koszenia (rys. 3)

Przykręcić cztery koła do obudowy w żądanych pozycjach. Wszystkie kółka muszą być ustawione na tą samą wysokość. Pożądaną wysokość można ustawić poprzez centralną dźwignię regulacji koszenia. Kosiarka posiada pięć pozycji wysokości koszenia.

3. Uchwyt kosiarki – część dolna (rys. 4)

Na początek przykręcić dolną część uchwyty kosiarki do obudowy używając dostarczonych śrub i gałki. Następnie można poluzować śruby gałki, by ostatecznie ustawić wysokość koszenia, a potem dokręcić je.

4. Uchwyt kosiarki – część górna (rys. 5)

Nałożyć zaczep odciążający kabel na górną część uchwyty kosiarki. Połączyć górną część uchwyty z dolną. Następnie przełożyć gałki gwiazdkowe przez zbiegające się otwory i mocno dokręcić gałki. Teraz można zamocować dwupunktowy włącznik na górnym uchwycie, używając w tym celu dwóch śrub.

Ostatecznie użyć zacisków by przymocować luźny kabel do obu części uchwyty kosiarki.

5. Uruchomienie kosiarki (rys. 6-7)

Przed koszeniem należy sprawdzić ostrość noża i upewnić się, że śruba mocująca nóż jest dobrze dokręcona. Tępy i/lub zniszczony nóż należy wymienić. Przed sprawdzeniem kosiarki zawsze wyłączyć silnik i odłączyć od prądu.

By zapobiec przypadkowemu włączeniu kosiarki dwupunktowy włącznik został wyposażony w przycisk zwalniający (rys. 6 poz. A), który należy nacisnąć zanim uruchomimy włącznik (rys. 6 poz. B). Gdy zwalniamy włącznik przycisk wraca do pozycji pierwotnej.

Należy upewnić się, że kabel zasilający nie znajduje się w zasięgu noża. Wcisnąć przycisk i nacisnąć dźwignię uruchamiania. (rys. 7)

Przed rozpoczęciem koszenia należy parę razy powtórzyć powyższą operację, by upewnić się, że wszystko funkcjonuje prawidłowo.

Przed każdą czynnością konserwacyjną, zmianą ustawień i/lub naprawą kosiarki należy poczekać, aż nóż się zatrzyma. Należy również odłączyć kosiarkę od źródła prądu.

6. WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA

1. Koszenie trawnika

Wybierz wysokość koszenia, która jest odpowiednia dla Twojego trawnika. Jeśli zachodzi potrzeba należy kosić warstwami, np. gdy chcemy osiągnąć maksymalną wysokość trawnika 4 cm.

Upewnij się, że będziesz unikać ścieżek gdzie kabel może przeszkodzić w łatwym manewrowaniu kosiarką (rys. 7).

Opróżnij kosz zbierający gdy jest wypełniony trawą, by zapobiec zapchaniu kanału wylotowego (rys. 8). By zapobiec niepotrzebnemu przegrzaniu silnika i zapchaniu kanału wylotowego nie należy wyrzucać trawy na skoszony wcześniej trawnik i kosić go ponownie.

2. Nóż

Przed sprawdzeniem noża zawsze należy odłączyć kosiarkę od źródła prądu. Po zatrzymaniu silnika należy poczekać kilka sekund do całkowitego zatrzymania się noża. Nie zatrzymywać noża! Regularnie sprawdzać czy nóż jest dobrze zamocowany, czy jest w dobrym stanie i czy jest dobrze naostrzony. Naostrzyć lub wymienić jeśli zachodzi potrzeba.

Jeśli obracający się nóż uderzy w jakiś przedmiot należy zatrzymać kosiarkę i poczekać, aż zatrzyma się nóż. Następnie sprawdzić stan noża i jego uchwytu mocującego. Wymienić nóż jeśli jest uszkodzony.

3. Wymiana noża

Uwaga! Należy założyć rękawice ochronne. Aby odkręcić plastikową nakrętkę i zdjąć nóż należy użyć 35-cio mm śrubokręta. Założyć poprawnie nowy nóż, zwracając uwagę na prawidłową stronę mocowania noża (rys. 9). Dokręcić plastikową nakrętkę.

Na koniec sezonu koszenia sprawdzić całkowicie kosiarkę, usunąć zgromadzone pozostałości trawy i brudu.


Wraz z początkiem nowego sezonu sprawdzić stan noża, kabla zasilającego i połączeń elektrycznych.

W przypadku potrzeby naprawy kosiarki należy udać się do autoryzowanego serwisu. Używać tylko oryginalnych części zamiennych.

7. KOSZENIE TRAWY

Regularne koszenie trawy pobudza trawę do wzrostu, przyczynia się jednocześnie do obumierania chwastów. Dlatego też, po każdym koszeniu trawa uzyskuje większą gęstość i jednocześnie można ją równomiernie obciążać. Pierwsze koszenie należy przeprowadzić mniej więcej na początku kwietnia, gdy wysokość trawy osiąga 70-80 mm. W głównym okresie wegetacyjnym trawę należy kosić przynajmniej raz w tygodniu.

- Koszenie należy rozpoczynać w pobliżu gniazdka wtykowego i poruszać się w kierunku od tego gniazda;
- Kabel przedłużający należy zawsze prowadzić za sobą i po zawróceniu należy go umieszczać po skoszonej stronie;
- Należy prowadzić urządzenie w tempie pieszego kroku po w miarę możliwości prostych pasach. W celu przeprowadzenia koszenia bez luk, pasy powinny zawsze zachodzić na siebie na szerokości paru centymetrów.
- Wysokość koszenia należy ustawiać tak, aby urządzenie nie zostało przeciążone. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia silnika.
- Pracę na pochyłościach należy wykonywać zawsze poprzecznie do stoku. Proszę zachować szczególną ostrożność w trakcie cofania się i ciągnięcia urządzenia.
- Po każdym użyciu należy wyczyścić kosiarkę w sposób opisany w następnym rozdziale.

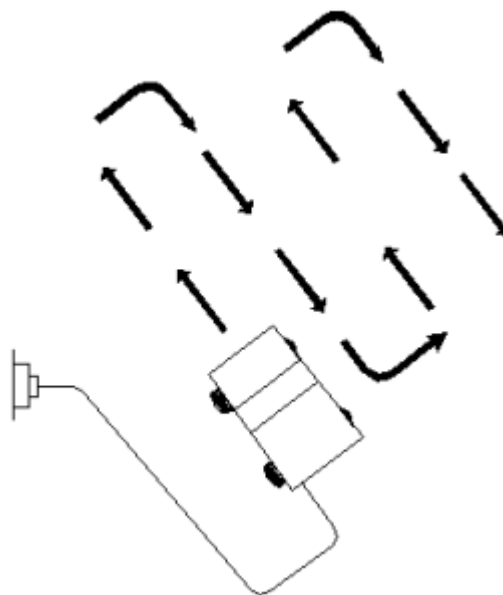

Do pracy i w celu przetransportowania urządzenia należy je wyłączyć, wyciągnąć wtyczkę sieciową i poczekać, aż nóż zatrzyma się. Istnieje niebezpieczeństwo doznania szkód osobistych.

8. KONSERWACJA



Proszę zlecić prace, które nie są opisane w tej instrukcji, upoważnionej placówce serwisowej (autoryzowanemu przez importera lub producenta serwisowi). Proszę stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.

W trakcie manipulowania nożem należy nosić rękawice ochronne.

Przed wykonaniem prac konserwacyjnych i czyszczeniem bądź przechowywaniem wyłączyć urządzenie, wyciągnąć wtyczkę sieciową i poczekać, aż nóż zatrzyma się.

Istnieje niebezpieczeństwo doznania szkód osobistych.



Nie spryskiwać kosiarki do trawy wodą. Nie wolno myć jej węzłem z wodą czy myjką ciśnieniową!

- Urządzenie należy stale utrzymywać w czystości. Do czyszczenia stosować szczotkę lub szmatkę, jednakże nie należy stosować żadnych środków do czyszczenia lub rozpuszczalników.
- Po koszeniu przylegające resztki roślin należy usuwać z kółek, otworów wentylacyjnych, otworu wyrzutowego i komory noża kawałkiem drewna lub plastiku. W tym celu nie stosować twardych narzędzi gdyż mogą one uszkodzić urządzenie.

- Kółka należy oliwić od czasu do czasu.
- Przed każdym użyciem należy kosiarkę sprawdzić pod kątem widocznych usterek, takich jak nieprzytwierdzone lub uszkodzone części. Należy sprawdzać czy śruby i nakrętki są odpowiednio mocno dokręcone.
- Należy sprawdzić osłony i urządzenia ochronne pod kątem uszkodzeń i stabilności przymocowania.

9. PRZECHOWYWANIE

- Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu poza zasięgiem dzieci. Odkręcić nakrętki motylkowe (gałki) i złożyć uchwyt górny, aby urządzenie zajmowało mniej miejsca. Kable nie mogą być zakleszczane.
- Przed ustawieniem urządzenia w zamkniętym pomieszczeniu poczekać, aż silnik ostygnie.
- Nie pakować urządzenia w nylonowy worek, gdyż może się wytwarzać wilgoć.

Nie ponosimy odpowiedzialności cywilnej za szkody wywołane przez nasze urządzenia, jeżeli zostaną wywołane z powodu nieprawidłowo wykonanej samodzielnej naprawy bądź zastosowania nieoryginalnych części zamiennych wzgl. zastosowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

10. OCHRONA ŚRODOWISKA



Przekaż niepotrzebne urządzenie, jego akcesoria i opakowanie do zgodnej z przepisami o ochronie środowiska naturalnego utylizacji.

Urządzeń nie należy wyrzucać razem ze śmieciami domowymi.

Należy oddać zużyte urządzenie w punkcie recyklingu.

Użyte w produkcji elementy z tworzyw sztucznych i metalu można od siebie oddzielić i poddać wybiórczej utylizacji. Spytaj w naszym Centrum Serwisowym o szczegóły.

11. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Sposób usunięcia
Silnik nie daje się uruchomić	Brak zasilania prądem	Sprawdź gniazdko, kabel, przewody sieciowe, wtyczkę; w razie potrzeby zleć naprawę wykwalifikowanemu elektrykowi
	Prawdopodobnie wtyczka jest źle włączona do kontaktu	Wyjmij wtyczkę i wóź ponownie lub dociśnij
	Uszkodzony silnik i/lub kondensator	Zwróć się z naprawą do autoryzowanego serwisu
Silnik przestaje pracować	Blokada silnika przez obce przedmioty	Usuń przedmioty z kosiarki
Skoszona trawa pozostaje na trawniku	Kosz zbierający jest pełny	Opróżnić kosz
Niezadowolający wynik koszenia	Nóż jest stępiony	Wymień lub naostrz nóż
Nietypowe odgłosy lub wibracje	Poluzowane śruby bądź nakrętki	Sprawdź i dokręć
Trawa żółknie	Nóż jest stępiony.	Wymień lub naostrz nóż

12. Deklaracja zgodności WE

Produkt: Kosiarka elektryczna LIDER MKK1500

Model .: MKL-05

Nr seryjne: 201210010000- 201210019999

My niżej podpisani,

(BHU KRYSIAK, ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo),

Oświadczamy niniejszym, że produkt wyżej wymieniony jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami WE i jej późniejszymi modyfikacjami:

2004/108/EC - Dyrektywa EMC – kompatybilność magnetyczna

2006/42/EC - Dyrektywa maszynowa

2006/95/EC -Dyrektywa niskonapięciowa

2000/14/EC i 2005/88/EC - Dyrektywa dot. hałasu


*-Zmierzony poziom mocy akustycznej 90 dB(A)
-Gwarantowany poziom mocy akustycznej 90 dB(A)
Wibracje przy uchwycie 1.1 m/s²
Procedura oceny zgodności wg aneksu VI Dyrektywy 2000/14/EC*



*Zastosowano następujące standardy i normy zharmonizowane:
EN 55014-1:2006+A1 :2009, EN55014-2 :1997+A1 :2001+A2 :2008
EN 61000-3-2: 2006+A1 :2009+A2 :2009; EN 61000-3-3: 2008;
EN 60335-1/A13 :2008;
EN 60335-2-77: 2006;
EN 62233:2008
EN 50336:2003*

*Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną na terenie UE: Andrzej Krysiak, 62-081
Baranowo, ul. Rolna 6*

29.10.2012, Baranowo

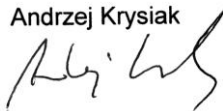Andrzej Krysiak


Podpis:

Jednostka notyfikująca: TUV Rheinland (NB 0035)