


INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA ELEKTRYCZNEGO FAWORYT BT2500



Wyprodukowano w CHRL

BHU A.Krysiak

ul Rolna 6

62-081 Baranowo

tel. 061 650 75 30; serwis: 061 650 75 39, części zamienne 061 650 75 34

fax 061 650 75 32;

Instrukcja oryginalna, Wydanie drugie, grudzień 2010 r.

Wskazówki bezpieczeństwa

UWAGA. Proszę przeczytać wszystkie wskazówki zawarte w instrukcji i upewnić się, że wszystkie są zrozumiałe. Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może spowodować porażenie prądem, pożar i poważne okaleczenia. W poniższym tekście używa się zawsze słowa „elektronarzędzie” dla zakupionego przez Państwo narzędzia elektrycznego zasilanego z sieci.

Proszę starannie przechowywać niniejszą instrukcję.

Okolice pracy

- **Miejsce i okolice należy utrzymywać w czystości i zwracać uwagę na wystarczające oświetlenie.** Anormalne i złe oświetlenie miejsca pracy zwiększa ryzyko wypadków.
- **Nigdy nie używaj elektronarzędzi w okolicach zagrożonych eksplozjami, jak na przykład w pobliżu łatwopalnych płynów, gazów lub pyłów.**
Elektronarzędzie wytwarzają iskry mogą zapalić pyły lub opary.
- **Dzieci i osoby postronne należy w trakcie pracy elektronarzędziem utrzymywać z daleka.**
Odwrócenia uwagi mogą prowadzić do utraty kontroli nad urządzeniem.

Bezpieczeństwo elektryczne

- **Wtyczka elektronarzędzia musi zawsze idealnie pasować do gniazda.** W żadnym wypadku nie wolno przerabiać wtyczki. Nie używać żadnych adapterów w połączeniu z elektronarzędziami. Nieprzerobione wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- **Proszę unikać kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki CO, kuchenki i lodówki.**
Gdy Państwa ciało jest uziemione, zachodzi zwiększone ryzyko porażenia prądem.
- **Proszę nigdy nie wystawiać elektronarzędzia na działanie deszczu lub innych wilgotnych warunków zewnętrznych.**
Woda, która mogłaby wnikać do elektronarzędzia, podnosi ryzyko porażenia prądem.
- **Nie wolno używać przewodu elektrycznego do celów dla niego nie przeznaczonych. Nigdy nie należy używać przewodu do noszenia lub przeciągania elektronarzędzia. Nigdy nie należy wyciągać wtyczki z gniazda poprzez pociąganie za przewód elektryczny.**
Przewód elektryczny należy trzymać z dala od gorącego oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub nadwyreżone przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- **Pracując na dworze należy używać wyłącznie przedłużaczy przeznaczonych do pracy na zewnątrz.** Używanie przedłużacza przeznaczonego do pracy na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

Bezpieczeństwo osobiste

- **Pracując elektronarzędziem należy zawsze być uważnym, skoncentrowanym na swojej pracy i rozsądnym.** Nie należy używać elektronarzędzi, jeśli jesteśmy zmęczeni, pod wpływem narkotyków, alkoholu lub medykamentów. Przy pracy elektronarzędziem już krótka chwila nieuwagi może doprowadzić do poważnego uszkodzenia ciała.
- **Proszę nosić osobiste środki ochrony, proszę używać okularów ochronnych.** Noszenie osobistych środków ochrony, jak maska, solidne obuwie, kask ochronny czy nauszniki (zawsze w zależności od aktualnych warunków pracy) zmniejsza ryzyko okaleczenia.
- **Przed wyłączeniem urządzenia należy usunąć z niego wszelkie narzędzia regulacyjne.** Klucz lub inne narzędzie, które mogą dostać się do obracającej się części elektronarzędzia, może doprowadzić to do okaleczenia.
- **Proszę nie nachylać się zbyt mocno nad elektronarzędziem.** Zawsze należy dbać o stabilną pozycję. Umożliwi to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
- **Proszę nosić odpowiednie ubranie.** Nie należy nosić luźnych ubrań i biżuterii. Włosy, ubranie i rękawice należy trzymać z dala od ruchomych części urządzenia.
Luźne ubranie, biżuteria czy długie włosy mogą zaplątać się w ruchome części urządzenia.

Używanie i konserwacja elektronarzędzi

- **Proszę nie przeciążać urządzenia. Należy używać elektronarzędzia nadającego się do danego zastosowania.** Elektronarzędziem dopasowanym do zadania wykonacie je Państwo lepiej i pewniej w przewidzianym do tego zakresie mocy.
- **Proszę nie używać elektronarzędzia, jeżeli nie daje się ono włączyć lub wyłączyć za pomocą jego włącznika.** Elektronarzędzie takie jest niebezpieczne i musi być naprawione.
- **Należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego przed podjęciem regulacji elektronarzędzia, przed wymianą oprzyrządowania lub przed jego odstawieniem.** Takie działanie zapobiegawcze zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia urządzenia.
- **Nie używane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nigdy nie wolno dopuścić do używania elektronarzędzia przez osoby, które nie znają niniejszych wskazówek i urządzenia.**
Elektronarzędzia są niebezpieczne, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
- **Proszę konserwować Państwa elektronarzędzie. Proszę zwracać uwagę na prawidłowe zamocowanie i ustawienie części ruchomych, na ewentualne uszkodzenia lub wady, które mogą mieć wpływ na prawidłową pracę urządzenia. Proszę zawsze zwracać uwagę na warunki pracy.** Używanie tego elektronarzędzia do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem może doprowadzić do sytuacji niebezpiecznych.

Serwis

- **Naprawy urządzenia należy zlecać tylko wykwalifikowanemu personelowi. Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych.** Zagwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.


Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa dla odkurzaczy ogrodowych z funkcją dmuchawy.

- Proszę zawsze nosić odpowiednie osobiste środki ochrony, żeby uniknąć skaleczeń twarzy, oczu, rąk, stóp, głowy oraz uszkodzeń słuchu. Proszę nosić okulary lub maskę ochronną, solidne obuwie z wysoką cholewką, długie spodnie, rękawiczki, kask i nauszники ochronne.
- Nigdy nie włączać urządzenia, jeśli stoi na obudowie silnika lub znajduje się w innej nieprawidłowej pozycji.
- Proszę wyłączyć silnik i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego, gdy urządzenie nie jest używane, gdy pozostawiane bez nadzoru, jest czyszczone lub przewożone oraz gdy przedłużacz jest uszkodzony.
- Nie używać urządzenia, jeśli w pobliżu znajdują się inne osoby, a w szczególności dzieci i zwierzęta domowe.
- Nigdy nie kierować rury odkurzacza na stojące w pobliżu osoby i zwierzęta. Obsługujący urządzenie odpowiada za wypadki i niebezpieczeństwa, na która narażone będą osoby trzecie lub ich majątek.
- Nigdy nie obsługiwać urządzenia i nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękoma.
- Nie używać urządzenia na deszczu.
- Używać tylko przedłużaczy dopuszczonych do użytkowania na wolnym powietrzu
- i odpowiednio oznaczonych. Chronić przedłużacz przed gorącym, olejem i ostrymi krawędziami.
- Zwracać uwagę, żeby przedłużacz był zabezpieczony przed przypadkowym odłączeniem się od wtyczki przewodu urządzenia w trakcie pracy.
- Dbać o to aby wszystkie otwory wentylacyjne i rura ssąca były zawsze wolne od kurzu, włosów i innych materiałów, które mogą wywołać redukcję przepływu powietrza.
- W trakcie pracy uważać na Państwa równowagę i stabilną postawę.
- Nie używać urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych i niewystarczająco wentylowanych lub w pobliżu materiałów łatwopalnych i/lub narażonych na eksplozję (płyny, gazy, pyły).
- Nie pozwalaj odwrócić swojej uwagi i koncentruj się stale na swojej pracy. Działaj z rozsądkiem. Nie używaj urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub chory oraz gdy jesteś pod wpływem alkoholu lub innych używek.

- Nie używaj urządzenia, jeśli masz długie i nie związane włosy lub nosisz biżuterię. Włosy należy związać w kitkę a biżuterię zdjąć i odłożyć.
- Nie odkurzać urządzeniem żadnych palących lub tłących się materiałów, jak popiół czy niedopałki papierosów.
- Nigdy nie próbuj odkurzać przedmiotów łatwo tłukących się, jak szkło czy porcelana.
- Nie używać odkurzacza w funkcji ssania bez prawidłowo założonego worka.
- Nie używać odkurzacza na podłogach żwirowych lub szutrowych i to zarówno w funkcji odkurzania jak i dmuchawy.
- Używać urządzenie tylko przy świetle dziennym lub wystarczająco silnym oświetleniu sztucznym.
- Nie używane urządzenie należy odstawić w suchym miejscu poza zasięgiem dzieci.
- Po zakończeniu pracy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i sprawdzić, czy nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzenia choćby najmniejszej wady należy zlecić sprawdzanie urządzenia przez autoryzowany warsztat.
- Proszę używać odkurzacza wyłącznie w zgodzie z niniejszą instrukcją obsługi.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby, gdy są poluzowane dokręć je.
- Używaj części zamiennych i osprzętu tylko polecanych przez producenta.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Oddaj uszkodzone urządzenie do właściwego serwisu.

Symbole bezpieczeństwa I symbole międzynarodowe.

W instrukcji obsługi opisano symbole bezpieczeństwa, symbole międzynarodowe i piktogramy, mogące znajdować się na urządzeniu. Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia. W przypadku użytku urządzenia ssącego – dmuchającego niezgodnego przeznaczeniem może dojść do skaleczeń przez ogień, porażenie prądem lub pocięcie, a także do uszkodzenia rzeczy.


Symbol	Wyjaśnienie
	<p>Symbol ostrzegawczy! Ukazujący zagrożenie, informacje na temat zagrożenia lub powód przestrzegania szczególnej ostrożności. Może zostać zastosowany wraz z innymi symbolami.</p>
	<p>Podczas wykonywania napraw należy wyciągnąć wtyczkę z sieci! W przypadku uszkodzenia kabla należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z sieci i wymienić kabel.</p>
	<p>Odległość od innych osób! Proszę przestrzegać, aby nikt nie przebywał w zasięgu do 5 metrów od miejsca pracy. Ważne szczególnie w przypadku dzieci i zwierząt.</p>
	<p>Stosowanie I przechowywanie! Nie stosować przy wilgotnej pogodzie I przechowywać zawsze w suchych pomieszczeniach.</p>
	<p>Prosimy stosować okularu ochronne I ochronę słuchu! Odrzucane przedmioty mogą spowodować poważne skaleczenia oczu, głośny hałas może być powodem utraty słuchu. Prosimy nosić przy eksploatacji tego urządzenia okulary ochronne i ochronę słuchu.</p>
	<p>Proszę przeczytać instrukcję obsługi! Jeżeli nie będą Państwo przestrzegać informacji I stosować odpowiednich zabezpieczeń w ramach tej instrukcji, wtedy może dojść do poważnych skaleczeń I obrażeń ciała. Prosimy zaznajomić się z instrukcją obsługi przed włączeniem i eksploatacją urządzenia.</p>
	<p>Niebezpieczne otwory! Nie wkładać rąk ani nóg do otworów w trakcie pracy urządzenia.</p>
	<p>Szybko obracające się wirniki! Nie wkładać rąk ani nóg do otworów w trakcie pracy urządzenia.</p>
	<p>Uwag! Ochrona środowiska naturalnego! Niniejsze urządzenie nie może zostać usuwane wraz z odpadami gospodarstwa domowego/odpadami pozostałymi. Zużyte urządzenie należy oddać w publicznym miejscu zbiorczym.</p>

Dane techniczne

Model	BT 2500
Napięcie	230-240V ~ 50Hz
Moc	2500W
Izolacja (zabezpieczenie)	II klasa bezpieczeństwa (16A)
Maksymalna prędkość powietrza	210 km/h
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6000-14000 obr/min
Maksymalna moc wydmuchu	11 m ³ /min
Waga	3.8 kg
Proporcja rozdrabniania	10:1
Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego	87 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej	102 dB(A)
Wibracje	<3.96 m/s ²
Pojemność worka	45 l

Wartości pomiarowe ustalono według prEN 15503

Eliminacja zakłóceń według EN 55014-1, EN 55014-2

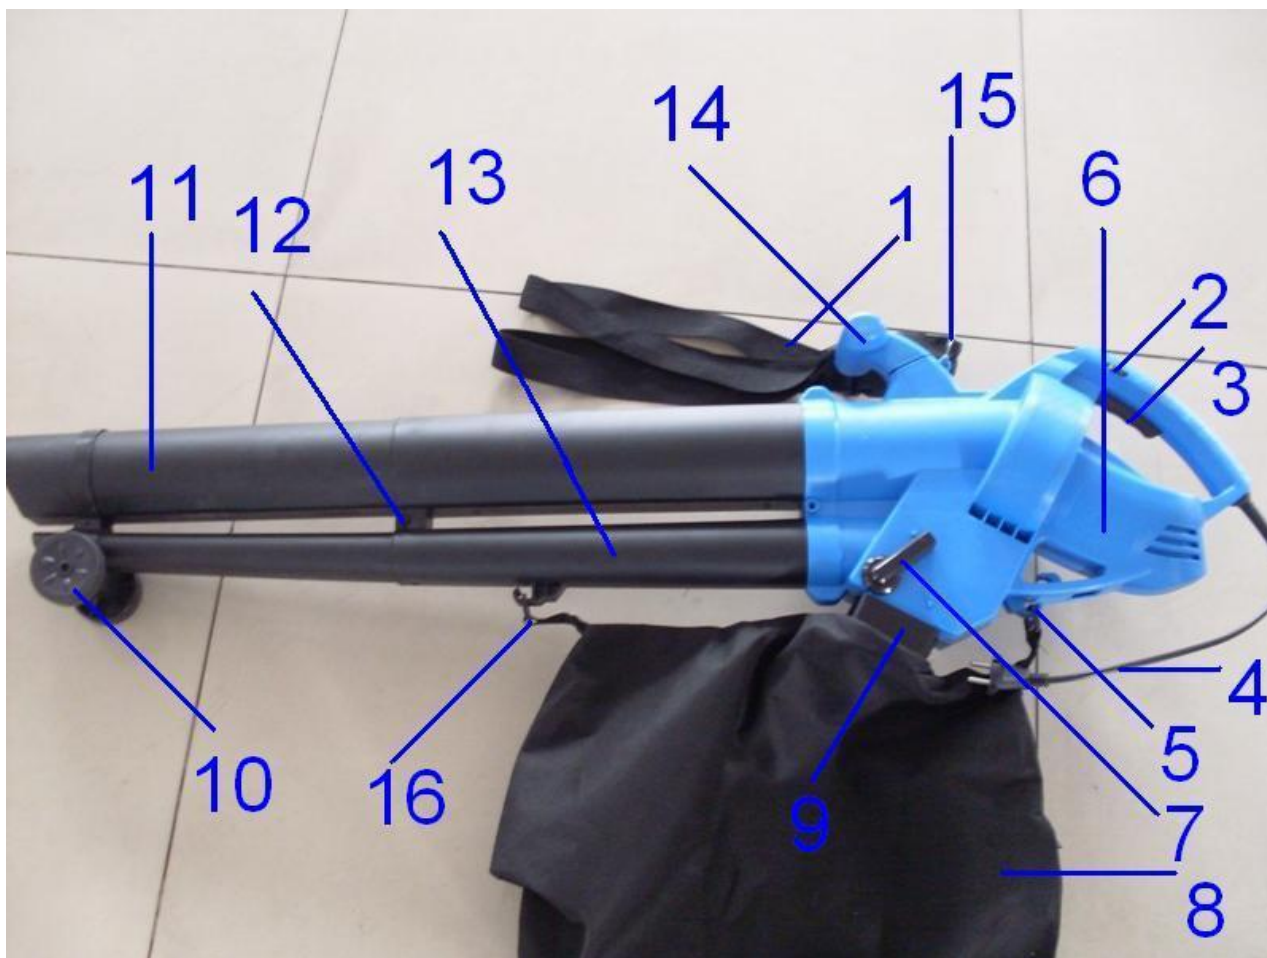

Opis części

1	Pas nośny	9	Podłączenie worka
2	Regulacja prędkości ssania i dmuchania	10	Koło
3	Włącznik	11	Górna rura
4	Przewód zasilający i wtyczka	12	Śruba mocująca
5	Hak na worek	13	Dolna rura
6	Naklejka informacyjna	14	Uchwyt
7	Dźwignia wyboru trybu pracy ssanie / dmuchanie	15	Mocowanie pasa
8	Worek	16	Pasek worka

Rozpakowanie produktu

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik masowej produkcji jest mało prawdopodobne, żeby Państwa elektronarzędzie było wadliwe lub żeby brakowało części. Jeżeli mimo tego stwierdzą Państwo, że urządzenie jest niekompletne, prosimy go nie używać aż do uzupełnienia braku lub usunięcia błędu. Nieprzestrzeganie tego zlecenia może skutkować poważnymi okaleczeniami.

Przygotowanie odkurzacza przed pracą

Przed pierwszym użyciem musicie Państwo wykonać kilka prostych czynności montażowych (złożenie rury ssąca-dmuchającej oraz montaż worka).



Montaż uchwytu


Znajdujący się w opakowaniu uchwyt dodatkowy należy wsunąć w urządzenie do oporu i mocno zakleszczyć

Montaż rury i uchwytu koła (Rys A)

1. Dolną część rury wsunąć w górną część dopasowując do siebie otwory dla śrub mocujących na obu odcinkach rury. Wypust w dolnej części rury zaklinować we wgłębieniu w górnej części rury.
2. Wkręt A (ST 4,2x50) włożyć do dużego otworu w górnej części rury.
3. Wkręt wkręcić (moment obrotowy przynajmniej 1,2 Nm)
4. Zamontować uchwyt koła: tak długo nasuwać uchwyt koła na dolną część rury, aż oprze się na żeberku oporowym.
5. W otwór na uchwycie koła włożyć wkręt (ST 4,2x15). Wkręt dobrze wkręcić.
6. Tak zamontowaną rurę wsunąć do oporu w obudowę silnika. Rurę zabezpieczyć wkrętem (ST 4,2x50)


Rys(A)

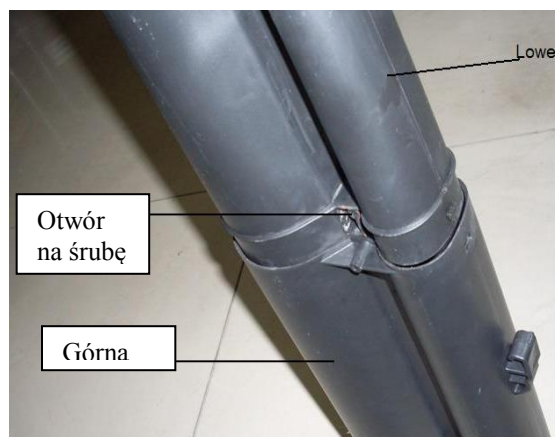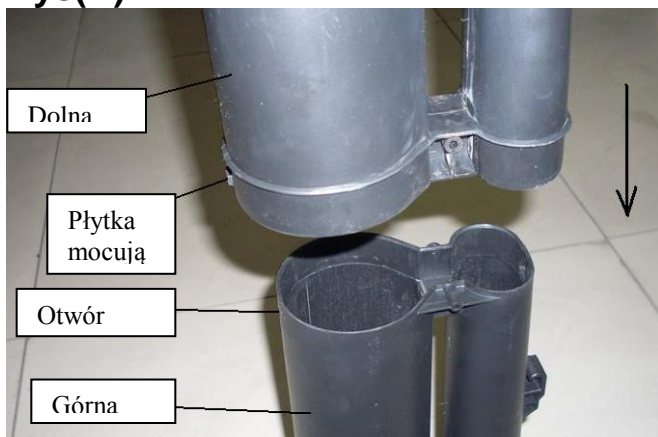

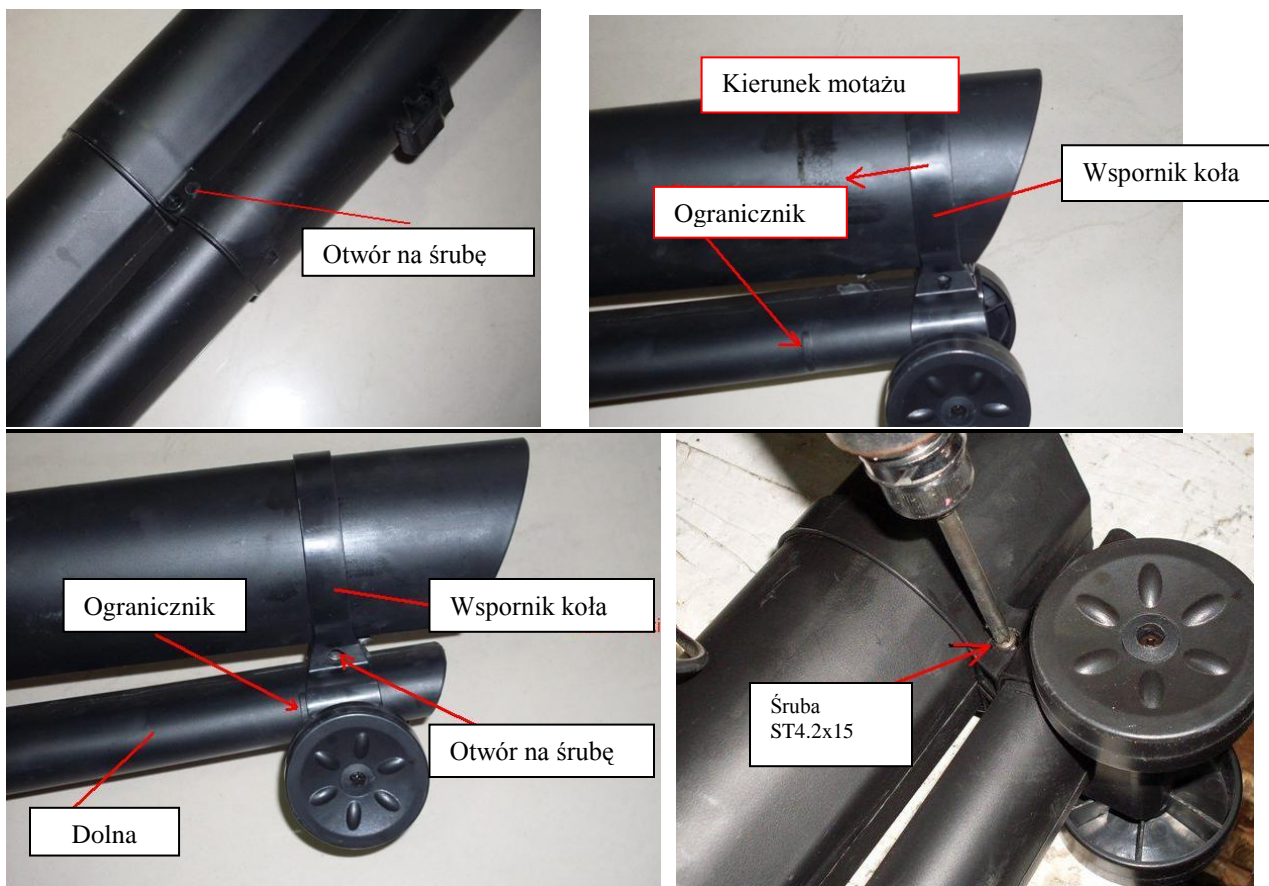

Montaż worka (Rys B)

1. Pasek (16) zawiesić na haczyku (5) korpusu urządzenia.
2. Łącznik worka (9) nałożyć na króciec wyrzutowy na korpusie urządzenia. Łącznik worka wciskać bezpośrednio na króciec wyrzutowy, aż zablokuje się wyraźnym kliknięciem.

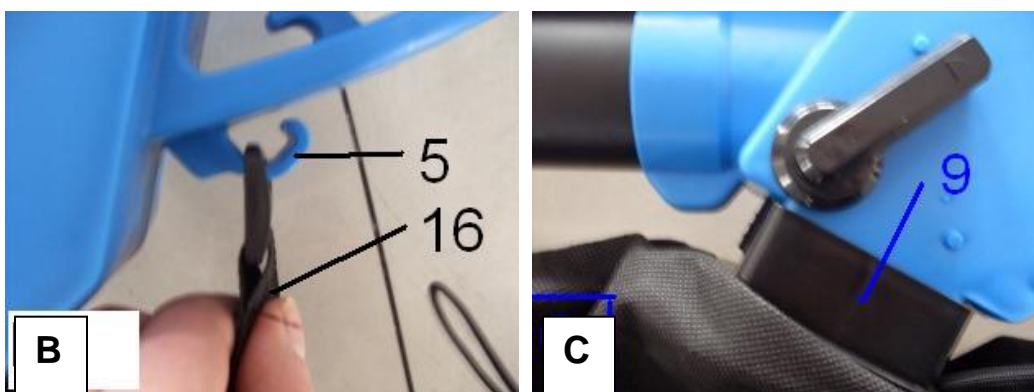

3. Powtórzyć pierwszy krok w celu zamocowania paska do haczyka na dolnej części rury
4. Żeby zdjąć worek należy wykonać wszystkie powyższe czynności w odwrotnej kolejności.
5. W celu odłączenia łącznika od króćca wyrzutowego należy najpierw przycisnąć oba przyciski po obu stronach łącznika z tworzywa sztucznego a następnie zdjąć łącznik.



Montaż paska na ramiona

1. Klamrę na pasku zawiesić na oczku korpusu urządzenia.
2. Pasek ustawić na pasującą długość.

Praca z odkurzaczem do liści

Proszę się upewnić przed użyciem urządzenia, że przeczytali i zrozumieli Państwo niniejszą instrukcję obsługi.

- Proszę upewnić się, że założyli Państwo odpowiednie ubranie i osobiste środki ochrony, jak okulary i maskę ochronną (jeśli jest wymagana) oraz nauszники.
- Proszę upewnić się, że wszystkie elementy urządzenia są prawidłowo zamontowane i ustawione.
- Proszę zwrócić uwagę na osoby i zwierzęta znajdujące się w przewidzianym obszarze użycia odkurzacza.

Włączanie odkurzacza.


1. Podłączyć kabel urządzenia z dopuszczalnym przedłużaczem, podłączyć przedłużacz do gniazda elektrycznego. Zawiesić przedłużacz na zabezpieczeniu przed wyrwaniem.
2. Upewnić się, że rura odkurzacza jest skierowana w bezpiecznym kierunku, wcisnąć włącznik – odkurzacz rozpocznie pracę. Podczas włączania odkurzacza należy silnie trzymać w dłoni.



Wyłączanie odkurzacza

W celu wyłączenia należy po prostu puścić przycisk włącznika.

WAŻNE: nie pozostawiać odkurzacza bez kontroli przed wyjęciem wtyczki z gniazda elektrycznego.

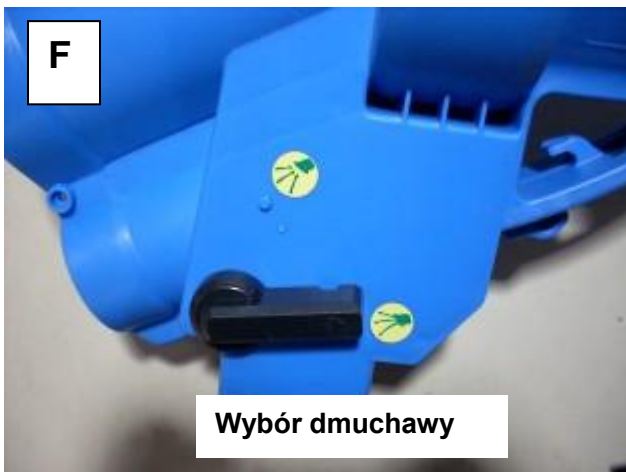

Wybór funkcji dmuchawy

Przełącznik przesunąć w kierunku tylnej części korpusu. W trybie dmuchawy powietrze zasysane jest przez dużą górną rurę i jednocześnie wydmuchiwane z dużo większą prędkością przez mniejszą dolną rurę. W trybie dmuchawy należy zwracać uwagę na pewne prowadzenie rury odkurzacza. Nigdy nie kierować strumienia powietrza bezpośrednio lub pośrednio na osoby.

Wybór funkcji odkurzania

Przełącznik przesunąć do góry. W trybie odkurzania powietrze wraz z odpadkami jest zasysane przez większą górną rurę i przesuwane przez wirnik rozdrabniacza.

Tam wessane odpadki są rozdrabniane i wydmuchiwane do worka.

WAŻNE: Proszę zwrócić uwagę na prawidłowe zamocowanie worka. Proszę stale uważać na to, co odkurzacz zasysa. Jest on przewidziany wyłącznie do zasysania odpadków ogrodowych, takich jak liście, pędy.



Ważna wskazówka do użytkowania przełącznika dla trybu dmuchawa/odkurzacz.

Proszę przy przełączaniu nie używać siły. Przełącznik powinien dawać się przesunąć bez dużego wysiłku. Jeżeli przesunięcie go jest utrudnione, należy wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego, zdjąć worek i sprawdzić czy odpadki nie blokują przełącznika w dużym okrągłym kanale wyrzutowym i ewentualnie usunąć stwierdzoną blokadę.

Proszę zwracać uwagę na to, by przełącznik znajdował się zawsze całkowicie w jednej z dwóch pozycji, a nigdy pomiędzy nimi.

Regulator obrotów



Model BT 2500 wyposażony jest w regulator obrotów umożliwiający ustawienie potrzebnej siły ssania lub dmuchania. Obroty można płynnie regulować w zakresie od 6000 do 14000 obr/min.

Opróżnianie worka

Worek przymocowany jest do odkurzacza w dwóch miejscach. Nie jest konieczne całkowite odzepianie worka od odkurzacza w celu jego opróżnienia.

- Worek wyposażony jest w swej części tylnej w zamek błyskawiczny.
- Wystarczy po prostu rozsunąć zamek i opróżnić worek.

- Należy pamiętać o zasunięciu zamka przed ponownym włączeniem odkurzacza.

Wskazówki przydatne w pracy z odkurzaczem

W celu usprawnienia pracy mogą przydać się poniższe wskazówki:


- Proszę odkurzać możliwie tylko suche liście, odpadki po przycinaniu lub inne odpadki ogrodowe.
- Mokry materiał trudno jest rozdrobnić i może zapchać odkurzacza.
- Jeśli materiał jest mokry należy użyć dmuchawy odkurzacza, żeby zebrać odpadki w kupki. Zebranie odpadków powinno nastąpić dopiero po ich wyschnięciu.
- Proszę nie używać odkurzacza w miejscach występowania kamienia lub innych twardych elementów (koks, kasztany, żołądźcie). Twarde elementy uszkadzają koło wentylatora urządzenia (uszkodzenie to nie podlega gwarancji)
- Ponadto zaleca się, aby odkurzacza nie zasysał ziemi. Ziemia jest z reguły wilgotna i może zapchać odkurzacza.
- Odkurzacza nie może służyć do usuwania śmieci.
Proszę nie próbować rozdrabniania innych materiałów, niż zwykłe odpadki ogrodowe.
- W celu utrzymania wysokiej siły ssącej i zapewnienia przyjemnej pracy zaleca się opróżnianie worka, gdy zapełni się do połowy. W ten sposób utrzymamy niską wagę całkowitą oraz pełną moc ssącą urządzenia.

Wyszukiwanie usterek

Uwaga! Przed każdą ingerencją w urządzenie wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

- Urządzenie nie uruchamia się - sprawdzić, czy włącznik ustawiono w pozycji „I”, czy nie zadziałał bezpiecznik obwodu prądowego. Gdy urządzenie nie załącza się dalej, zlecić jego sprawdzenie przez autoryzowany serwis.
- Urządzenie nie zasysa - sprawdzić, czy worek na liście nie jest pełen. Jeśli tak, opróżnić worek, sprawdzić czy dźwignia klapy kierunkowej jest ustawiona we właściwej pozycji, w przeciwnym razie zlecić sprawdzenie urządzenia przez autoryzowany serwis.
- Urządzenie nie pracuje w trybie wydmuchu - sprawdzić prawidłowe ustawienie dźwigni klapy kierunkowej, w przeciwnym razie zlecić sprawdzenie urządzenia przez autoryzowany serwis.
- Blokowanie koła rozdrabniacza - sprawdzić czy nie nastąpiło zassanie zbyt dużego elementu, czy kawałek drewna, kartonu lub inny element nie spowodował zaklinowanie koła wirnika.
W przypadku zablokowania koła rozdrabniacza zlecić sprawdzenie urządzenia przez autoryzowany serwis.
- W przypadku pojawienia się wibracji urządzenia nie wolno w żadnym wypadku eksploatować. W takim przypadku należy zlecić sprawdzenie urządzenia przez autoryzowany serwis.

Usuwanie i ochrona środowiska naturalnego

	<p>Jeżeli państwa urządzenie stanie się niezdatne do użytku lub zbędne, nie należy go w żadnym przypadku usuwać wraz z odpadami gospodarstwa domowego, lecz w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. Urządzenie prosimy oddać w odpowiedniej placówce utylizacyjnej. Części z tworzywa sztucznego i metalu można tutaj oddzielić i doprowadzić do obiegu recyklingu. Informacji na ten temat udziela także administracja Pańskiej gminy lub miasta.</p>
---	---

Konserwacja i przechowywanie

Przed przeprowadzeniem prac czyszczących i konserwacyjnych należy zawsze upewnić, że wtyczka odłączona jest od sieci elektrycznej. W trakcie pracy należy stale zwracać uwagę, aby urządzenie było czyste i wolne od odpadków. Szczególnie ważne jest to w przypadku klapy przełączającej bezpośrednio za okrągłym otworem wyrzutowym. W celu sprawdzenia tego miejsca należy zdjąć worek. Ewentualne zanieczyszczenia należy usunąć. Następnie należy kilkakrotnie przesunąć przełącznik trybu pracy w obu kierunkach, aby sprawdzić poprawność jego działania.

- Proszę nigdy nie spryskiwać urządzenia węžem oraz nie zanurzać go, ani żadnych jego części w wodzie.
- Proszę nie używać żadnych rozpuszczalników w celu oczyszczenia urządzenia.
- Urządzenie proszę przechowywać w suchym pomieszczeniu poza zasięgiem dzieci.

Worek

Jeżeli worek jest pełen to moc jego ciągu zostaje zredukowana. Zaleca się częste opróżnianie worka.

Sposób postępowania:

- wyłącz silnik
- wyjmij worek
- opróżnij zawartość worka. Wywróć worek na drugą stronę i wytrzep worek
- wywróć worek z powrotem i wyprostuj go a następnie zamontuj ponownie

Jeżeli worek jest bardzo brudny powinno się go umyć ręcznie w letniej wodzie z mydłem a następnie wypłukać go. Przed założeniem należy wysuszyć worek.

Nigdy wolno używać urządzenia jako odkurzacz bez założonego worka!!!

Wymiana przewodu elektrycznego

Jeżeli zajdzie konieczność wymiany przewodu elektrycznego należy ją zlecić producentowi, osobie przez niego upoważnionej lub autoryzowanemu serwisowi naprawczemu, co zagwarantuje bezpieczeństwo elektryczne urządzenia.

Gwarancja

Na niniejsze urządzenie udzielamy 24-miesięcznej gwarancji. W przypadku użytkowania zarobkowego i urządzeń wymiennych obowiązuje skrócony okres gwarancji. Szkody wywołane naturalnym zużyciem, przeciążeniem lub nieprawidłową obsługą są wykluczone z zakresu gwarancji. Niektóre części konstrukcyjne ulegają normalnemu zużyciu i są wykluczone z zakresu gwarancji. Są to w szczególności: wirnik, worek na liście i szczotki węglowe, o ile dotyczące ich reklamacje nie są spowodowane wadami materiałowymi. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest ponadto przestrzeganie podanych w instrukcji wskazówek dotyczących czyszczenia, konserwacji i napraw urządzenia. Szkody wywołane wadami materiałowymi lub produkcyjnymi zostaną bezpłatnie usunięte lub wymianę w przypadku braku możliwości naprawy urządzenia. Próby samodzielnej naprawy urządzenia wzgl. jego rozebranie albo otwarcie obudowy silnika przez osoby nieupoważnione powodują wygaśnięcie gwarancji. Warunkiem skorzystania ze świadczenia gwarancyjnego jest przekazanie nierozmontowanego urządzenia wraz z dowodem zakupu i gwarancji naszemu Centrum Serwisowemu. Naprawy nie objęte gwarancją można zlecać odpłatnie naszemu centrum serwisowemu. Centrum serwisowe chętnie sporządzi odpowiedni kosztorys. Przyjmujemy tylko urządzenia nadesłane w odpowiednim opakowaniu. Ryzyko związane z transportem ponosi nadawca.

Uwaga: Ewentualne szkody materialne podczas transportu obciążają nadawcę.

W przypadku reklamacji gwarancyjnej lub zlecenia naprawy należy dostarczyć oczyszczone urządzenie wraz z informacją o usterce pod adres naszego punktu serwisowego. **W celu ustalenia wskazówek dotyczących nadania przesyłki należy skontaktować się z gwarantem. Uprawnienia wynikające z gwarancji należy realizować na podstawie dołączonej karty gwarancyjnej urządzenia!**

Utylizację Twojego urządzeń przeprowadzimy bezpłatnie.

Deklaracja zgodności WE

Odkurzacz elektryczny
Model: **BVN2500**
art .nr BT 2500/10
Nr seryjny: F10001 do F19999

My, (**Cixi City Best Power Tools Co., Ltd**) oświadczamy, że powyżej oznaczony produkt jest zgodny następującymi Dyrektywami UE:

2006/95/EC -Dyrektywa dot. Niskiego napięcia
2006/42/EC -Dyrektywa Maszynowa
2004/108/EC -Dyrektywa dot. Kompatybilności Elektromagnetycznej

-Zmierzony poziom natężenia dźwięku 87 dB(A)
-Gwarantowany poziom natężenia dźwięku 102 dB(A)

Procedura oceny zgodności wg aneksu V dyrektywy 2000/14/EC & 2005/88/EC

Nr badań: SH08120124-001

Normy i dane techniczne z :

EN 60335-1: 2002+A11: 2004+A1: 2004+A12: 2006+ A2:2006+A13:2008
EN 60335-1:2002/FprAF2009
IEC 60335-2-100:2002
EN 15503:2009
EN 62233:2008
EN55014-1: 2006
EN55014-2:1997+A1:2001
EN61000-3-2: 2006;
EN61000-3-3: 1995 +A1:2001+A2:2005

Potwierdzony podpis
慈溪市贝士达电动工具有限公司
CIXI CITY BEST POWER TOOLS CO., LTD.
Adres

Data : 18 Czerwca 2010



(EC conformity mark)

Jednostka notyfikująca: INTERTEK TESTING SERVICES (NB 0905)

Za przygotowanie dokumentacji technicznej odpowiada:
Andrzej Krysiak, ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo